

圖片僅供參考，產品以實際為準。

目錄

歡迎使用「USB攜帶式磨豆機」！
為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：


SCG-F15F701U、SCG-F15F702U、SCG-F15F704U、SCG-F15F705U、
SCG-F15F706U、SCG-F15F707U、SCG-F15F708U、SCG-F15F709U、HCG-F15F701U、
HCG-F15F702U、HCG-F15F703U、HCG-F15F704U、HCG-F15F705U、HCG-F15F706U、
RCG-F15F702U、RCG-F15F703U、RCG-F15F704U、RCG-F15F705U、YCG-F15F701U、
YCG-F15F702U、YCG-F15F703U、YCG-F15F704U、YCG-F15F705U

安全及注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品，為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項。

- 1 使用前請仔細閱讀本說明書，並妥善保存以便隨時參閱。
- 2 切勿將本機浸入水或任何液體中，禁止用水沖洗機器本體。
- 3 切勿損傷電源線。禁止用力拉扯、彎折、扭曲電源線，同時避免電源線接觸熱表面。
- 4 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部門或類似部門的專員人員更換。
- 5 本機不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。

各部件名稱與安裝說明

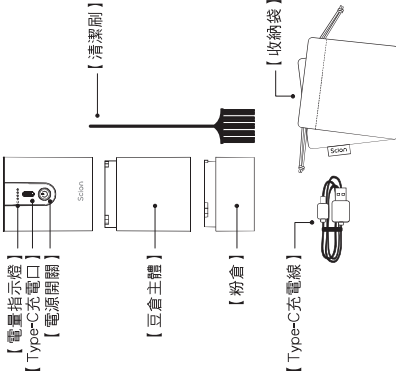

- 6 孩童應受監護，以確保孩童不觸玩電器。
- 7 機器工作時，必須與插座保持一定的距離，並遠離易燃易爆物品。
- 8 切勿通過拉扯電源線來拔下插頭，必須捏住插頭的可抓持部分。
- 9 禁止用濕手拔/插插頭。
- 10 機器必須放置在平穩表面上工作。
- 11 切勿將本機放在熱源的表面或旁邊，也不要靠近牆壁或傢俱使用。
- 12 切勿自行拆卸、修理或改造本機。當機器工作異常時，請立即停止使用並聯繫當地的指定維修點進行檢查、維修。
- 13 請不要使用本公司推薦範圍外的附件，它們可能對使用帶來風險或對磨豆機造成損壞。
- 14 請保持主機及馬達組件乾燥。
- 15 本產品使用後及時清潔研磨器，避免卡粉過久影響使用及風味。
- 16 本產品之研磨器為消耗品，須定時更換，欲更換請聯繫本公司購買零件切勿使用來路不明的零件。

△注意：請勿將本產品當作一般垃圾丟棄。用戶應在本產品適用期結束時將其送至指定回收站進行處理。分類回收處理有助於防止自然資源與減少環境污染。請依照您所在區有關廢棄電子電器產品的處理方式進行處理。

使用方法

- 1 充電
 - 使用前請先確保電量充足，請使用原廠所附之Type-C充電線，並自備5V適配器。
 - 接上充電線後電量指示燈閃爍，表示正在充電，當充滿電時電量指示燈將長亮。
- △注意：當產品充電時將無法使用，請待充電電後再使用。
- 2 充電提示
 - 以下情況需要充電：
 - 按電源開關機器不能啟動。
 - 電量指示燈剩一個燈並閃爍。
 - 長期存放未使用。
- △注意：當產品充電時請使用原廠所附範圍額定之適配器，使用快充的此類充電可能導致機器或適配器損壞，請謹慎使用。
- 3 裝豆
 - 逆時鐘轉動豆倉主體到脫離卡位，並向下拉出豆倉主體，如圖示①-②步驟。

