

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓名			
電話			
電子信箱			
地址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起三年內(電池一年)免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m³/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏遠地區及離島排外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭、感應卡、機械鑰匙等)及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。


注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 - 1.因環境因素(天災、水災、地震、雷擊等)影響所造成之一切反應(如損壞、刮傷、氧化等)，或人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)等所造成的產品損壞、故障及正常人為使用痕跡。
 - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
 - 8.因個人大門、門框、門片問題而衍生之電子鎖使用不暢問題。
 - 9.使用錯誤電池或未定期更換電池而造成漏液損壞(錯誤電池意指:非原廠提供之鋰電池)
 - 10.因個人網路因素或遠端控制盒放於訊號遮蔽處而造成連線異常。
(網路問題不屬於Scion智慧鎖服務範圍)
(網路環境、設備經第三方軟體測試須達上傳及下載10Mbps以上，WiFi強度須達-70dBm)
 - 11.非原廠工程師或由用戶自行拆卸、維修等動作而造成的人為損壞。
 - 12.未依據使用說明書使用而進行的非原廠產品使用範圍。非保固範圍或超過保固期的產品，將收取合理維修、路程費用。
 - 13.Scion智慧鎖保留最終解釋權，如有改動恕不另行通知。
- 三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 1.超過保證期間者。
 - 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
 - 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
 - 6.零件另計。
- 四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)
 - 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如:人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
 - 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。

Scion

Operating manual 操作手冊

Electronic lock

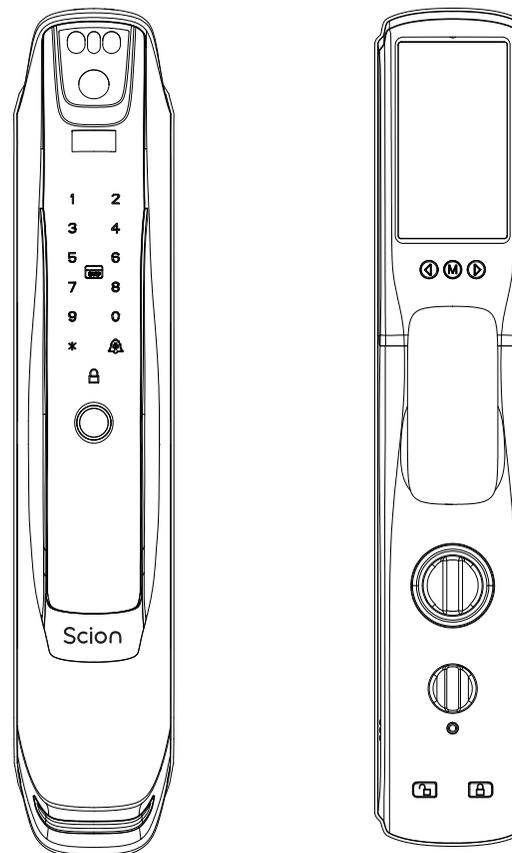

保證書註冊網址
www.heran.com.tw
*請上網登錄保證書資料
以確保相關權利。

Scion

委製商/進口商

禾聯碩股份有限公司

日間 TEL : (03)396-1188 FAX : (03)396-1199

24H TEL : 0800-343434

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話：0800-667-999

服務傳真專線：(03)-2627866 REV.03

圖片僅供參考，產品以實物為準。

目錄

歡迎使用『智能門鎖』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

SEL-09YL01W、SEL-09YL03W、SEL-09YL05W、SEL-09YL07W、SEL-09YL09W、
HEL-09YL01W、HEL-09YL03W、HEL-09YL05W、HEL-09YL07W、HEL-09YL09W、
REL-09YL01W、REL-09YL03W、REL-08YL05W、REL-09YL07W、REL-09YL09W

安全注意事項	1
各部件名稱	3
設定說明	4
用戶設定	5
聯網配置	16
安全及注意事項	24
安裝注意事項	26
安裝測量位置	27
智慧門鎖系統規格與參數	30

安全及注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：


- 1 智能門鎖為高科技產品，安裝的好壞直接影響到智能門鎖的正常操作及使用壽命，建議您在房間已裝修完成後再安裝智能門鎖，請挑選可保證品質人員來安裝，安裝人員需嚴格按本公司的安裝標準進行操作。
- 2 在輻射強烈、高磁場、高溫度等具有腐蝕性物質的環境中請勿使用，以免影響智能門鎖的使用性能和壽命。
- 3 請您在智能門鎖安裝完成後的第一時間對智能門鎖進行恢復出廠狀態，還原智能門鎖到出廠狀態，並請在還原後，立即設置您的管理密碼，以防他人非法開啟您的智能門鎖。
- 4 為保障您的安全，請在拿到智能門鎖時嚴格檢查鑰匙盒有無打開過。
- 5 請妥善保管自己設置的電子鑰匙和機械鑰匙。
- 6 請同時更換相同配件的鋰電池。
- 7 为了更好的感受本公司產品的方便和先進，使用前請認真閱讀本說明書。如有任何疑問，可直接致電本公司客戶服務中心聯絡，本公司有專業的技術人員為您服務，確保您使用放心。
- 8 如果您的說明書不慎遺失，您可以登錄我們公司網站進行查詢及下載。
- 9 在使用智能門鎖前，請詳細閱讀並理解所有說明，因未遵守說明而造成的損壞不在保固範圍內。
- 10 建議使用製造商指定的附件/配件。

安全及注意事項


- 11 請勿強行拆卸本產品,以免觸發警報或損壞產品。
- 12 請勿用尖銳物品刮擦指紋辨識器,否則可能造成永久性損壞。
- 13 請勿將產品暴露在漏水、濺水、雨淋及日曬環境下。
- 14 請勿在把手上懸掛物件,以免影響門鎖的正常使用。
- 15 清潔本產品,請用軟布及清水擦拭外部,請勿自行拆卸內部產品清潔
- 16 請勿在設定操作時拆卸電池。
- 17 請您選擇專業人員安裝門鎖,並按照本公司提供的安裝標準進行操作,切勿私自拆裝門鎖,並保護好相關固封標誌,如因以上因素造成產品損壞,不在保固範圍內。
- 18 門鎖安裝調試完成後,請在第一時間內修改出廠設定的出廠管理密碼,並妥善保管好機械鑰匙,不要輕易洩露密碼信息。
- 19 門鎖觸發低電量警報後,請及時更換掉全部電池,並確保電池正負極安裝正確,若因正負極未安裝正確造成產品損壞,不在保固範圍內。
- 20 不要將電池靠近火源,以免發生爆炸。
- 21 請勿使用不符合安全規定的應急電源給產品供電。

各部件名稱

前面板正面

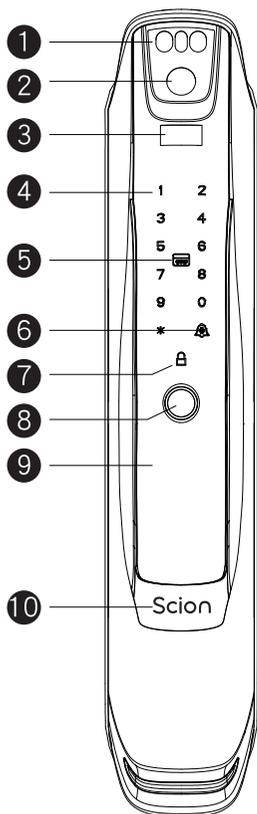

前面板正面

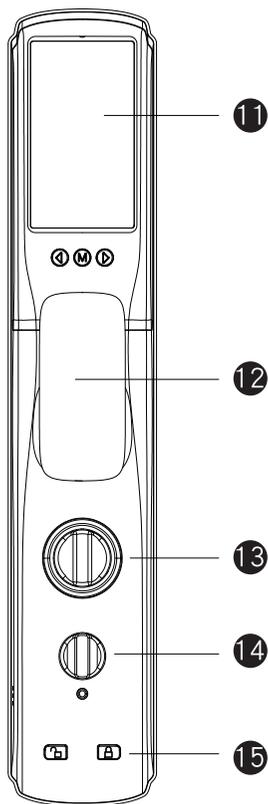

① 人臉辨識鏡頭

② 貓眼鏡頭

③ 顯示螢幕

④ 數字按鍵

⑤ 卡片感應位置

⑥ 門鈴

⑦ 上鎖鍵

⑧ 指紋辨識處

⑨ 雷達感應位置

⑩ 鑰匙裝飾蓋

⑪ 螢幕與電池上蓋

⑫ 把手

⑬ 上鎖旋鈕

⑭ 安全鎖

⑮ 快速開關鎖按鍵

設定說明

1 門鈴功能

用手指觸摸 \square 按鍵，門鎖即響門鈴。

2 恢復原廠設置

長按後面板內置的 SET 按鍵，語音提示“恢復原廠設置，確認請按#鍵，取消請按*鍵”，按#鍵確認，系統重啟至原廠模式。

出廠狀態下，任意指紋、密碼均可開鎖。執行原廠設置操作，不能清除已設置好的開門方向、扭力參數。

3 電量過低提示

系統電量小於25%，電池仍可開鎖50次左右，但請您及時充電（或者更換電池）

4 外接USB應急電源

當電池沒電或電量過低，可將充電線連接行動電源插入前鎖體上USB端口處充電(需先將鑰匙裝飾蓋拉出)，作為應急電源。

全自動的USB應急電源方案採用給充電池重新充電的方式，所以插上USB線後大概需要等待30秒左右方可開鎖。

5 非法用戶報警


連續輸入5次錯誤人臉、指紋、密碼或卡片，系統顯示“非法用戶，非法入侵，已通知主人”，並鎖定90秒。在此期間，不回應用戶任何操作。90秒之後解除鎖定。

用戶設定

預備工作

- 首次使用時，請先將電池充滿電，放入電池盒，蓋回電池蓋，智能鎖進入待機使用狀態。

初次使用新增管理員密碼

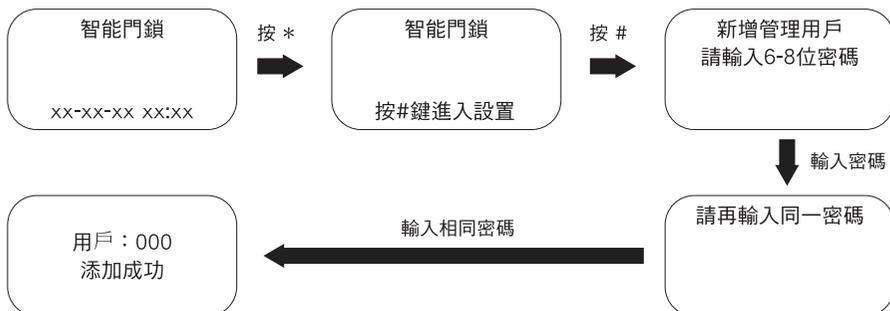


- 1 短按*鍵，再按#鍵，顯示“添加管理用戶，請輸入6到8位密碼，按#鍵確認”，用戶輸入6到8位密碼，按#鍵確認。
- 2 顯示“請再輸入同一密碼”，然後輸入同一組密碼。
- 3 顯示“用戶000添加成功”，系統自動跳轉到主選單，用戶可退出或者進行其他操作。


用戶設定

進入主選單

- 點亮前面板螢幕按“*”再按“#”鍵，進入主選單或按一下後面板SET設置鍵兩種方式。進入主選單必須要輸入管理員密碼驗證。進入主選單後請按數字鍵選擇操作，用戶可根據選單號，按相應的數字鍵選擇操作。

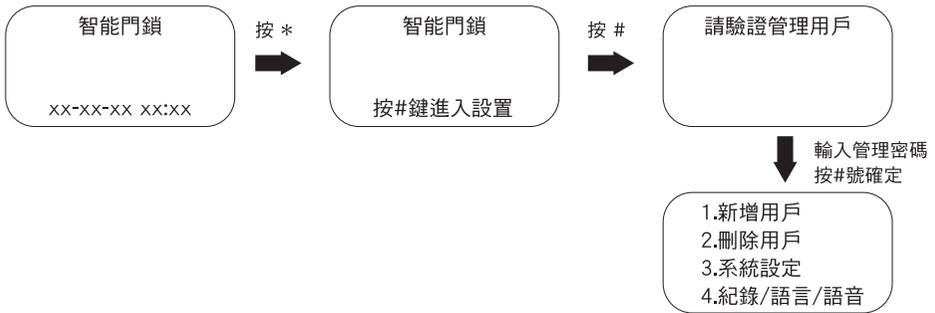

新增用戶

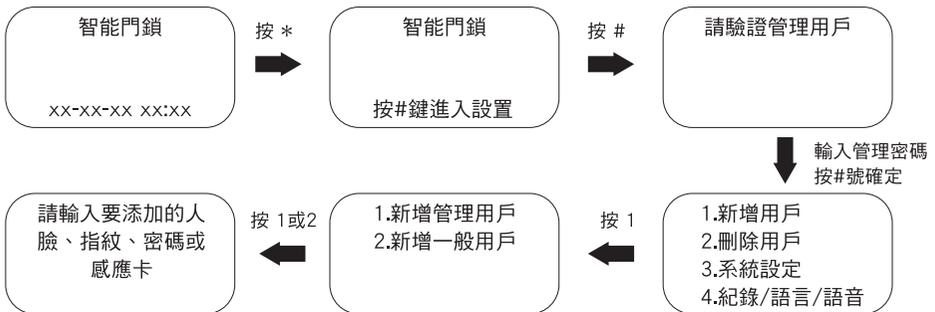

- 1 新增人臉。顯示“請輸入要添加的人臉、指紋、密碼或感應卡”後，將要錄入的臉部平行鏡頭30~80CM距離，請依序進行人臉辨識，先抬頭臉部朝上，再低頭臉部朝下，再向右看臉部朝右，最後向左看臉部朝左。
- 2 新增指紋。用戶將手指放置在指紋傳感器上，顯示“請再按手指”，用戶將同一手指放在傳感器上，連續四次輸入後顯示新增成功，可連續新增，退出請按*鍵”。

用戶設定


- 3 新增密碼。用戶輸入6到8位密碼，按#鍵確認，顯示“請再輸入同一密碼”，用戶輸入相同密碼。顯示“新增成功，可連續新增，退出請按*鍵”。
- 4 新增卡片。用戶將卡片靠近觸控鍵盤IC卡、悠遊卡感應區域，系統自動將卡片資料讀取保存，並顯示“新增成功，可連續新增，退出請按*鍵”。

用戶設置	數量	編碼範圍	說明
管理員	10	000-009	管理員權限能增加或刪除普通用戶（含普通用戶權限）
普通用戶	240	010-249	一般用戶可以登陸人臉、指紋、密碼、門卡、臨時用戶，並且只能開鎖

⚠ 注意：複合型悠遊卡無法使用。

刪除用戶

1 驗證刪除用戶

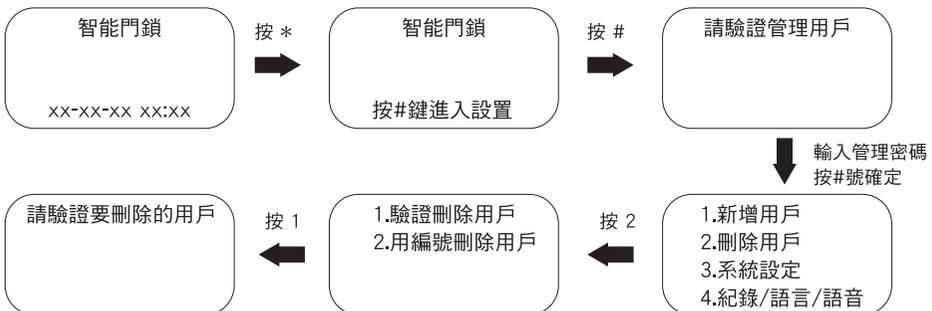


用戶設定

驗證刪除用戶。顯示“請驗證要刪除的用戶”，用戶可以輸入要驗證刪除的用戶：

- 人臉：該用戶正面臉部平行鏡頭30~80CM距離。
- 指紋：將要刪除指紋的手指放置在指紋傳感器上。
- 密碼：輸入要刪除的密碼。
- 門卡：將要刪除的IC卡、悠遊卡貼近觸控門板的感應區域。

如果系統存在該用戶，則顯示“刪除成功，可連續刪除，退出請按*鍵”；如果不存在該用戶，則顯示“操作失敗”。


2 按編號刪除用戶

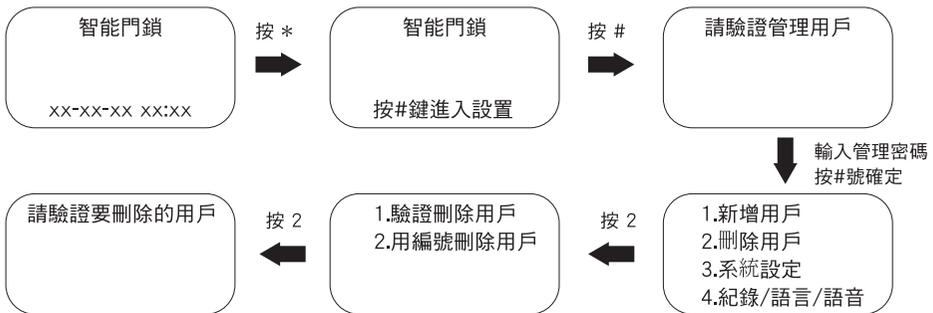

- 顯示“請輸入要刪除的用戶編號”，用戶可輸入三位的用戶編號，如“001”。如系統存在該用戶，則顯示“刪除成功”，如果不存在該用戶，則顯示“操作失敗”。
- 顯示“可連續刪除，退出請按*鍵”，用戶可連續輸入用戶編號刪除用戶。

用戶設定


時間設定

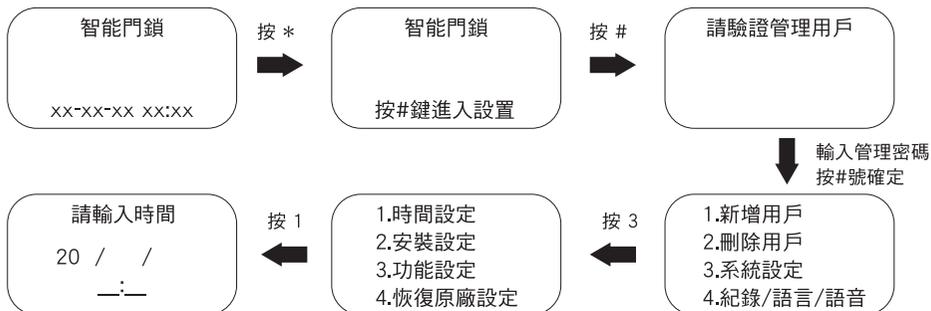

語音提醒“請輸入時間”，根據螢幕顯示時間格式輸入時間，如“2021/06/03 12:01”，則依次輸入“2106031201”。

安裝設定


1 開門方向設定

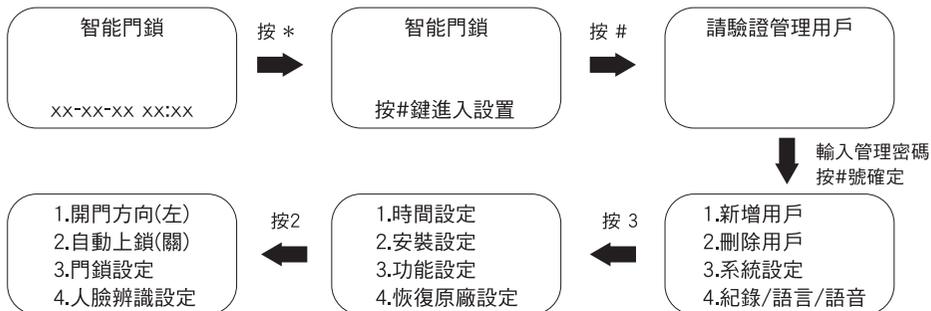

按數字“1”可設定開門方向。若鎖頭的位置在門的右側，則開門方向應設定為開門方向[左]；若鎖頭的位置在門的左側，則開門方向應設定為開門方向[右]。


用戶設定

② 自動上鎖

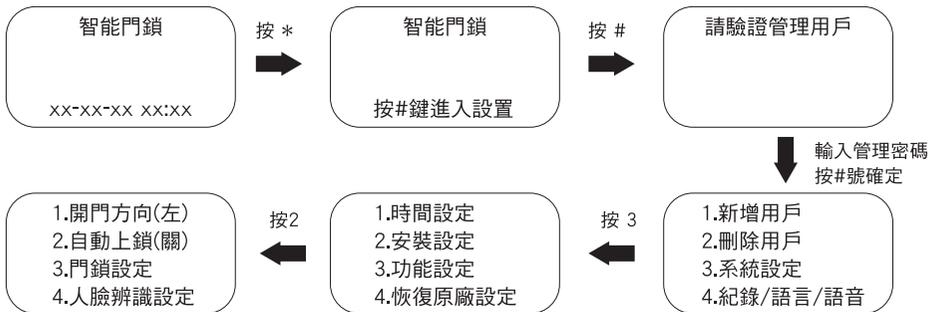

按數字“2”可設定是否開啟自動上鎖功能。若開啟，可選擇自動上鎖[低]、自動上鎖[中]、自動上鎖[高]。開啟自動上鎖功能時，須先將門關好，按關鎖鍵將門鎖反鎖。該操作是定位門鎖上鎖的定位點，這樣，在下次關門時，系統會自動將門反鎖。

③ 門鎖設定

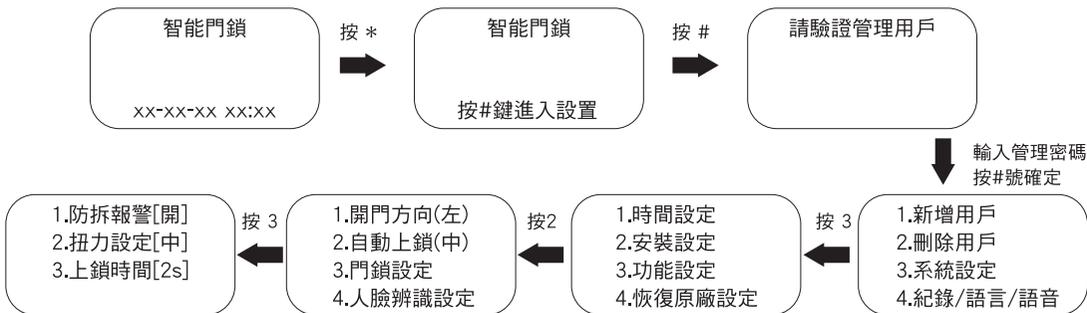

① 防拆警報

按數字“1”可選擇是否開啟防拆警報。若開啟防拆警報，則門鎖若被撬動，鎖體會發出警報聲。若鎖已聯網，則會發送防拆警報消息到用戶手機。

② 扭力設置


按數字“2”可設定馬達轉動力量的大小，用戶可選擇：扭力設定[弱]、扭力設定[中]、扭力設定[強]。

用戶設定

③ 上鎖時間

按數字“3”可設置自動上鎖時間。上鎖時間設置主要是設置鎖體的鎖舌彈出時間，設定的時間範圍在2s~9s之間。

④ 人臉辨識設定

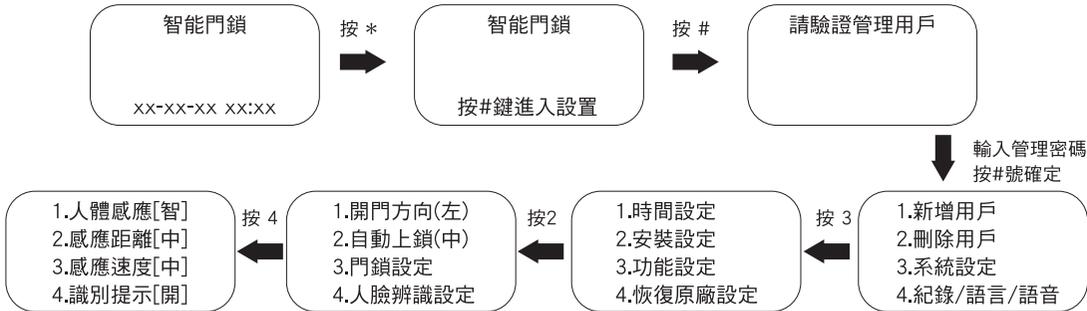

① 人體感應

按數字“1”，可選擇是否開啟人體感應。開啟人體感應功能時，當有物體靠近門鎖時，雷達感應將喚醒系統程序，此時可進行人臉開鎖。

人體感應功能分為人體感應[關]、人體感應[智]、人體感應[開]。

■人體感應[關]：智能門鎖在待機的狀態下不會進行人體感應。

■人體感應[智]：智能門鎖在開門的狀態下不會進行人體感應。

■人體感應[開]：在待機、開門、關門等狀態下，智能門鎖都會進行人體感應。

② 感應距離

按數字“2”，可選擇人體感應距離。感應距離[近]的距離在0~60cm左右。感應距離[中]的距離在60~80cm左右。感應距離[遠]的距離在80~150cm左右。

③ 感應速度

按數字“3”，可設置人體感應速度：

■感應速度[快]：用戶停留時間達到0.5秒，程序喚醒，提醒“請面向鏡頭”。

■感應速度[中]：用戶停留時間達到1秒，程序喚醒，提醒“請面向鏡頭”。

用戶設定

■感應速度[慢]：用戶停留時間達到2秒，程序喚醒，提醒“請面向鏡頭”。




注意：■若門口時常有人經過，建議用戶設定為感應速度[慢]

■喚醒程序後，若連續5次沒有辨識到人臉，則紅外線感應休眠5分鐘，用戶若要使用人臉開鎖，需先手動喚醒觸控鍵盤。

4 語音提醒

按數字“4”可選擇是否開啟語音提醒。若開啟語音提醒，紅外線喚醒門鎖時，會進行語音提醒“請面向鏡頭”。


雙重認證設定

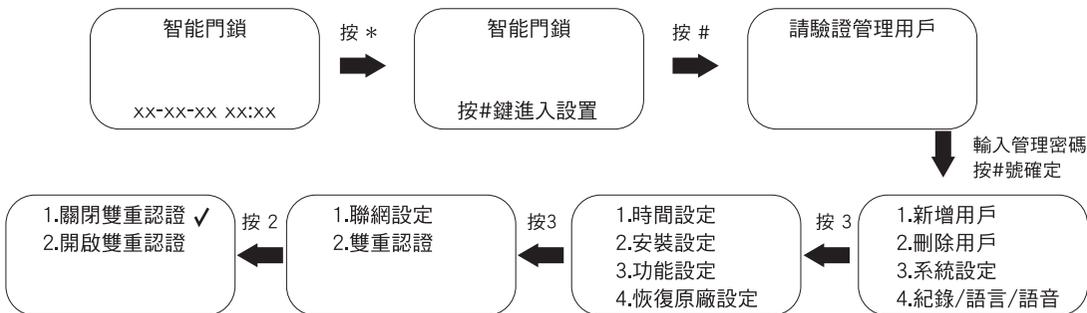

按數字“3”可設定是否開啟雙重認證。系統只支持一般用戶雙重認證，管理用戶和臨時用戶不需要進行雙重認證。開啟“雙重認證”功能，系統需新增至少兩名“一般用戶”。


用戶設定

恢復原廠設定

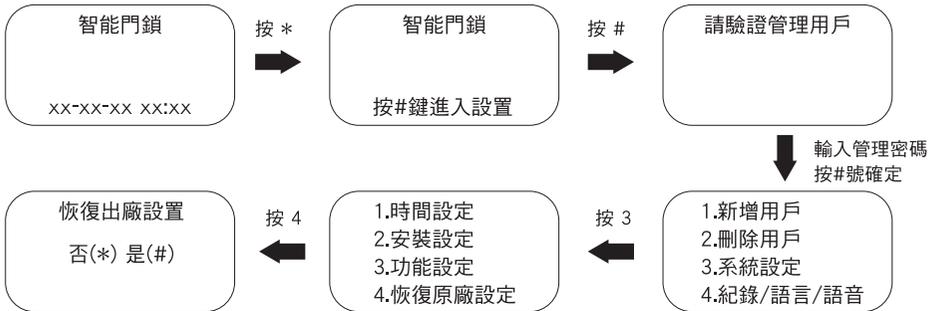

按數字“4”進入恢復原廠設定，按“*”鍵取消操作，按“#”鍵確認恢復原廠設定。恢復原廠設定後，用戶數據將被全部清空，用戶請謹慎操作。


查詢用戶數量

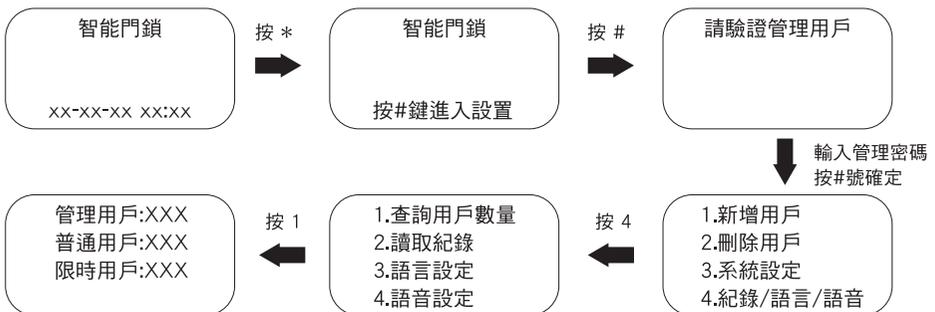


按數字“1”可查詢新增的管理用戶、一般用戶、臨時用戶的具體數量。

用戶設定

讀取紀錄

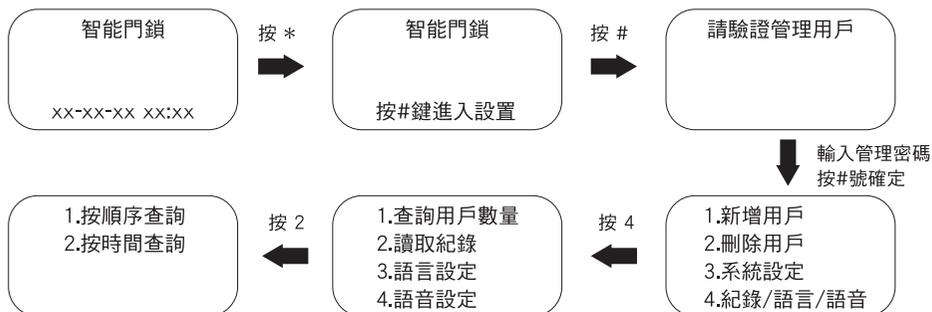


① 按數字“1”按順序查詢。

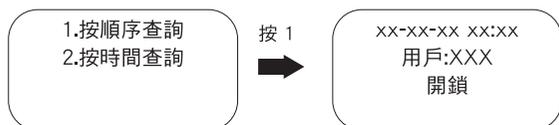

按數字“1”可進入讀取紀錄查詢介面。按“2”鍵查看上一筆開鎖紀錄，按“8”鍵，查看下一筆開鎖紀錄。按“*”鍵返回。

② 按數字“2”按時間查詢。

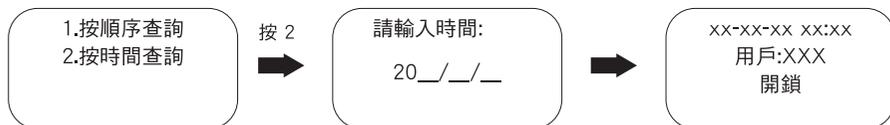


按數字“2”輸入要查詢的時間，如2021/06/03，則依次輸入“210603”即可進入開鎖紀錄查詢介面。按“2”鍵查看上一筆開鎖紀錄，按“8”鍵查看下一筆開鎖紀錄。按“*”鍵返回。如果開鎖紀錄太多，按時間查詢需要耗費時間，請耐心等待。系統最多儲存600筆紀錄。



注意：訪客的按鈴拍照記錄需儲存於SD卡中，請用戶於電池上蓋內放置SD卡才可讀取。


用戶設定

語言設定

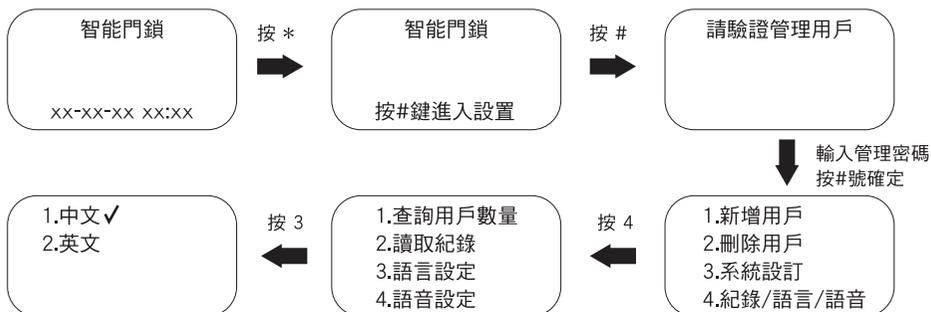

按數字“3”鍵進入語言設定，用戶可以選擇中文或英文的方式使用智能門鎖。語言切換後，即便恢復原廠設定也不能恢復到預設的語言設定，請用戶謹慎操作。

語音設定

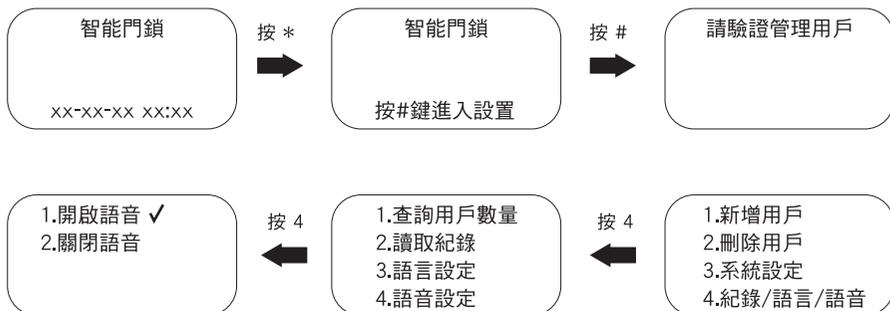

按數字“4”鍵進入語音設定，用戶可選擇是否開請語音。系統重啟後，則預設打開語音。

聯網配置

行動設備與裝置之連接

 注意：需先確定手機是否連接2.4GHz 頻段 Wifi網路，再進行設定裝置。

STEP.1 新增設備


開啟「Scion-IoT」後，進入首頁，可選擇符號「+」（如圖B1），建立此行動裝置操控之設備裝置。

STEP.2 選擇設備


- 1 選擇欲配置之裝置後。(如圖B2)
- 2 按APP操作提示。(如圖B3-B5)

STEP.3 連接設備

連接設備裝置配對所需之WIFI之名稱及密碼(如圖B6)。

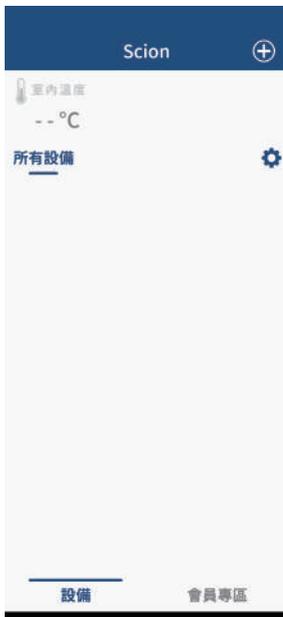

(B1)

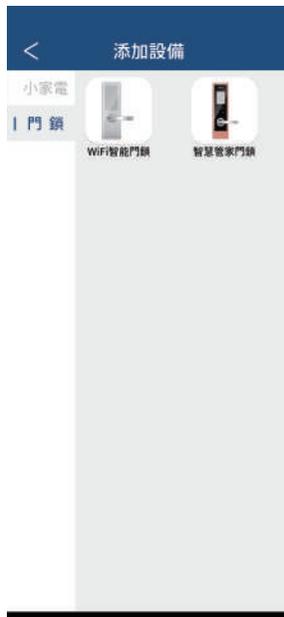

(B2)



(B3)

聯網配置



(B4)





(B5)



(B6)

操作智能門鎖設備進入配網模式

- 顯示“網路配置中，請稍後”後，繼續按APP提示操作即可。配置門鎖進入WIFI快聯的配網狀態後，APP在此界面可通過路由器找到設備並完成配網，等待時間一般為20s~30s。

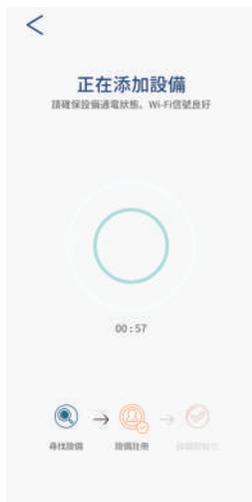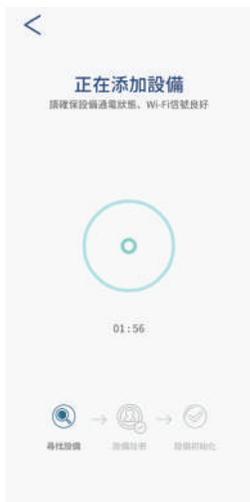

聯網配置

APP介面介紹

- 1 進入首頁：介面顯示機器電量與設備連線狀態，當有開鎖請求時右上方會顯示紅色小點。(C1)
- 2 門鎖控制頁：點擊設備可進入控制頁，可在此頁進入開門記錄、成員管理、臨時密碼設定。(C2)
- 3 門鎖請求開門畫面：當門鈴呼叫時可點擊控制頁面文字進入請求開門畫面，決定是否開鎖。(C3)



(C1)



(C2)



(C3)


聯網配置

- ④ 開門紀錄畫面: 點擊控制畫面中的開門紀錄跳至紀錄畫面, 下方可選擇門鈴消息或操作紀錄。(D1)




(D1)

- ⑤ 成員管理 點擊控制畫面中的成員管理跳至設定畫面, 點擊右上方的可跳至新增成員畫面(如圖D2-1); 點擊成員名稱進入可對內容進行編輯, 如需刪除成員可以按下方的刪除成員按鍵(如圖D2-2)。

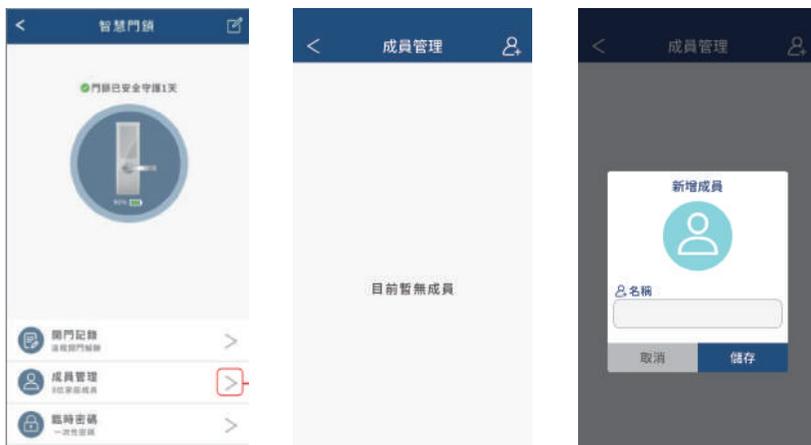


(D2-1)

聯網配置

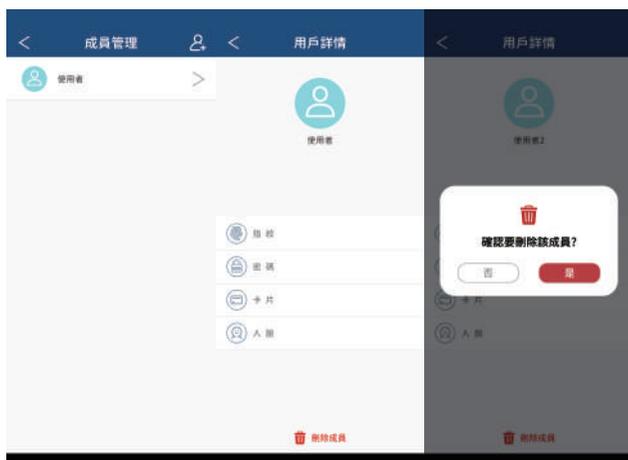

(D2-2)

- ⑥ 關聯成員：至開門紀錄點選對應的紀錄可配對至對應成員，或可按“去添加”跳至成員管理畫面新增(如圖D3)。

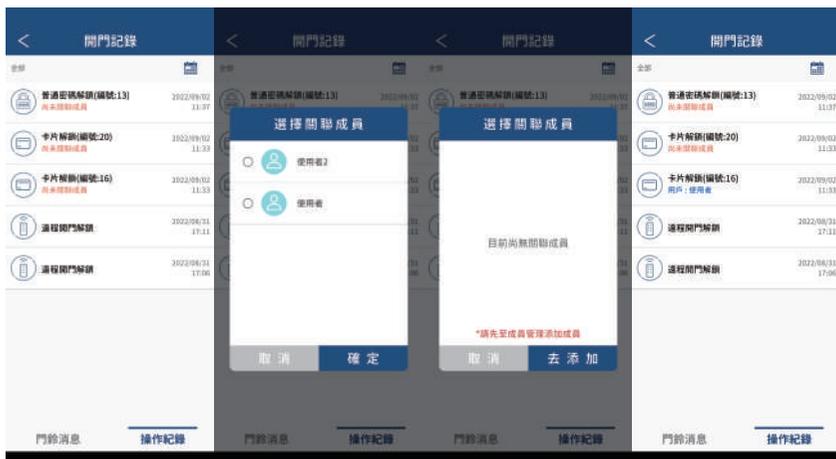

(D3)


聯網配置

7 臨時密碼

■ 一次性密碼：點擊控制畫面中的臨時密碼至設定畫面，點擊一次性密碼後再點擊下方”新增一次性密碼”，輸入密碼後按取獲密碼後可以設定密碼名稱，按完成後，畫面會顯示密碼名稱及到期時間(使用後密碼即失效)(如圖E1)。




注意：一次性密碼限時6小時，請於期間內使用。

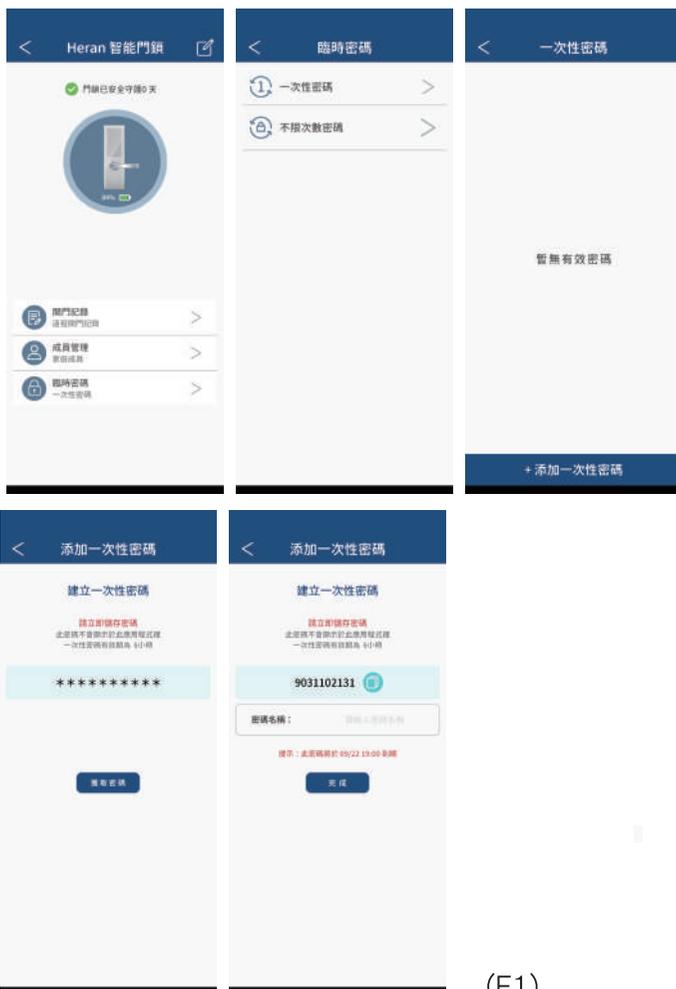

(E1)

聯網配置

- 期間性密碼：點擊控制畫面中的臨時密碼至設定畫面，點擊期間性密碼後再點擊下方”新增期間性密碼”，輸入密碼後設定開始與結束時間按取獲密碼，可再設定密碼名稱按下完成鍵儲存，畫面會顯示密碼名稱及到期時間(如圖E2)。

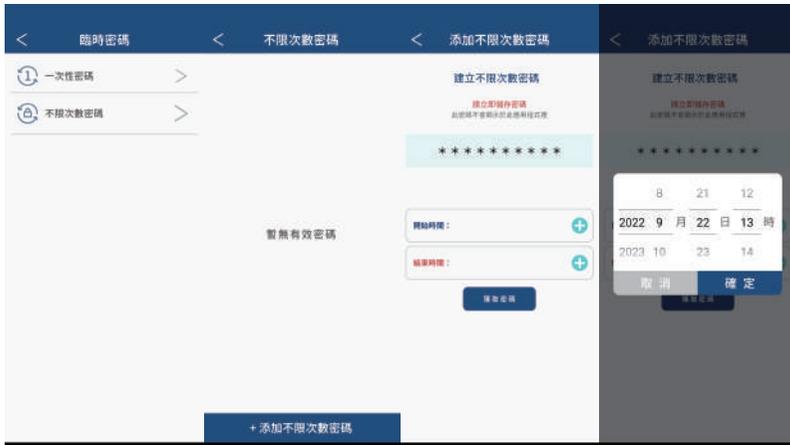

(E2)

聯網配置


- 8 脅迫警報：至成員管理畫面點選指定成員，選擇任一開門方式的設定後可將其設為脅迫開門，爾後使用該方式開門後紀錄會顯現脅迫示警當下狀態為危急(使用此功能前請分享裝置給同住親友，以利他人了解狀況)(如圖E3)。




(E3)

安全及注意事項


室外開鎖

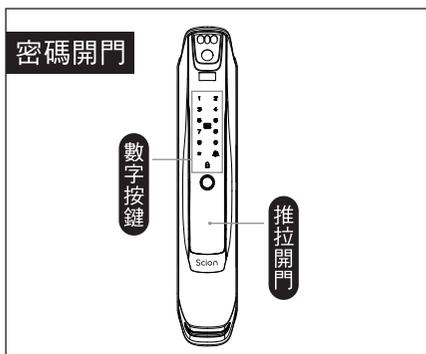


- ① 密碼開門：觸摸數字鍵區域，點亮數字鍵。輸入已經添加的密碼按#號鍵確認，聽到語音提示後推動或拉動把手進行開門。

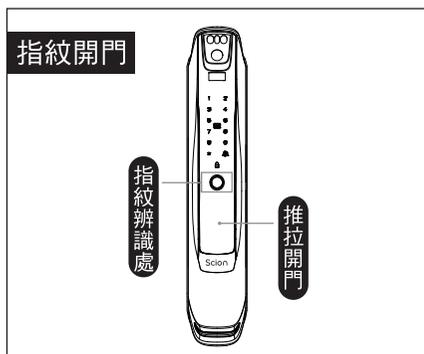

- ② 指紋開門：將已經添加的指紋以正確的方式放在指紋辨識器上，聽到語音提示後推動或拉動把手進行開門。

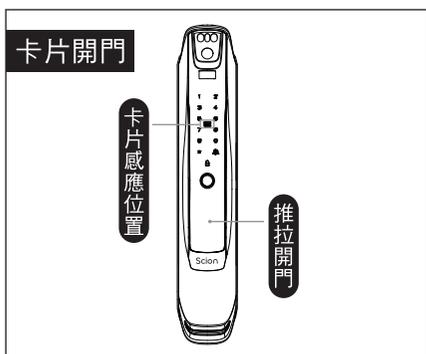


- ③ 卡片開門：將已經添加的卡片以正確的方式放在指紋辨識器上，聽到語音提示後推動或拉動把手進行開門。

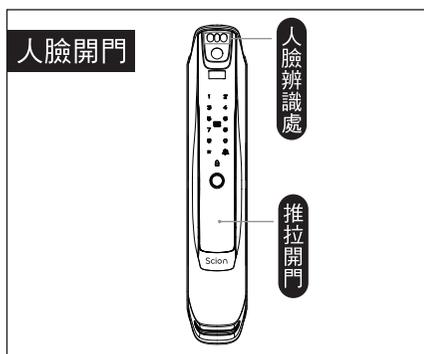


- ④ 人臉開門：將已經添加的臉部靠近門鎖，聽到語音提示後推動或拉動把手進行開門。

安全及注意事項

室內開鎖

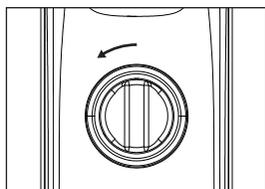


圖一

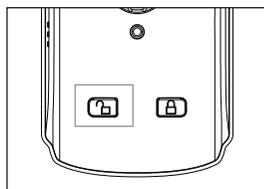


圖二

- 1 旋鈕開門：採用室內快開鎖體，直接旋轉旋鈕可以進行開鎖。(如圖一)
- 2 按鍵開門：按門鎖下方解鎖符號可以快速開鎖，再推動或拉動門進行開鎖。(如圖二) 註：圖片開鎖示意為門把右開。

室內反鎖

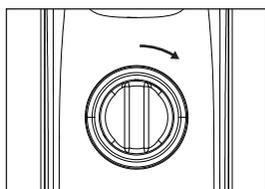


圖三

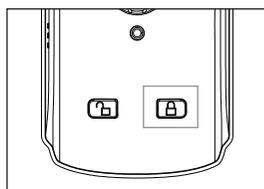


圖四

- 1 旋鈕反鎖：直接旋轉旋鈕可以進行反鎖。(如圖三)
- 2 按鍵反鎖：按門鎖下方上鎖符號可以快速反鎖。(如圖四) 註：圖片開鎖示意為門把右開。

緊急開鎖與充電

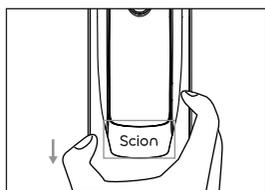

圖五

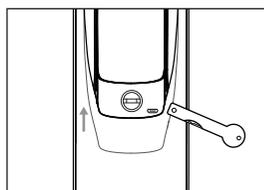


圖六


- 1 電量不足：如電量不足門鎖無法運作，可以從室外拉開鎖體上的鑰匙裝飾蓋(如圖五)，在裡面有Micro USB充電口，請接上對應的充電線及行動電源為機器充電。(如圖六)
- 2 緊急鑰匙 請將機械鑰匙金屬端推出，從室外拉開鎖體上的鑰匙裝飾蓋把鑰匙插入，向右旋轉即可。(如圖六)

安裝注意事項

左開門



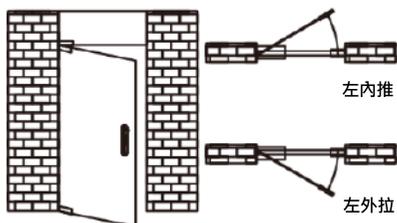


右開門

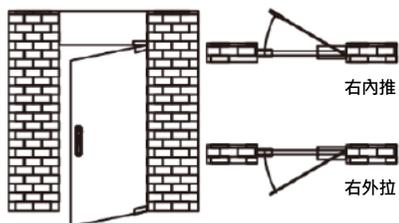


- 標準配置的配件包適用40-100mm的門厚，如果是其他規格請聯繫通知

安裝測量位置

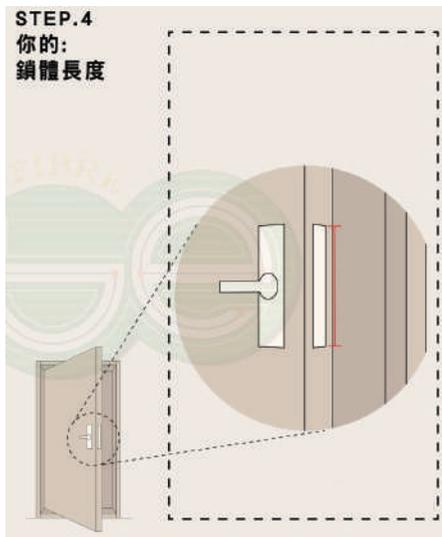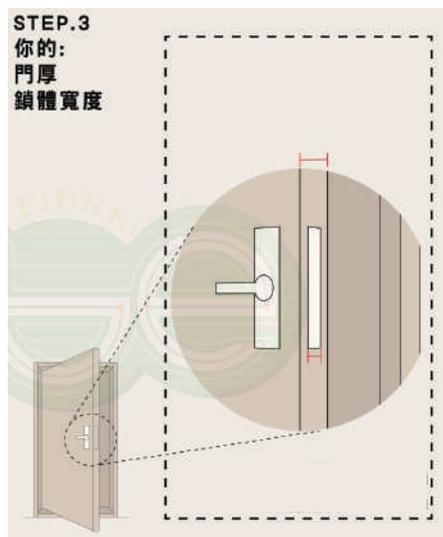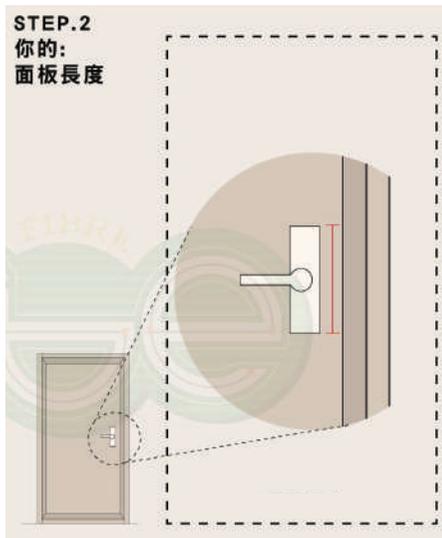


安裝測量位置


STEP.5
你的：
扣板長度

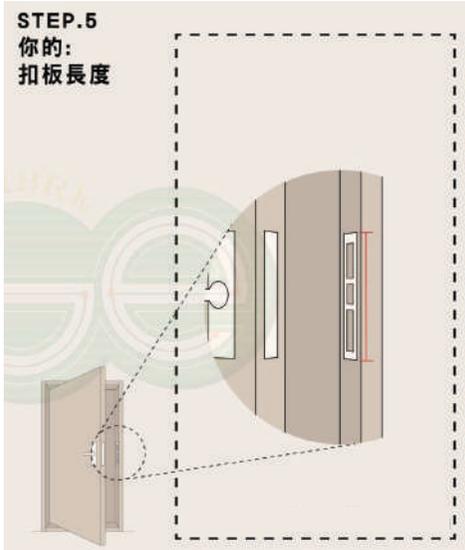


STEP.6
你的：
扣板寬度

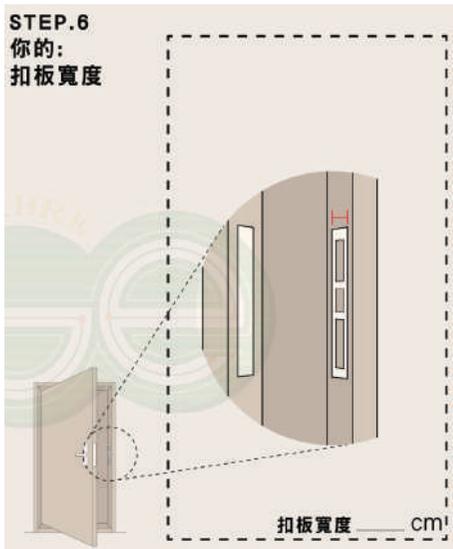

STEP.7
你的：
中心距

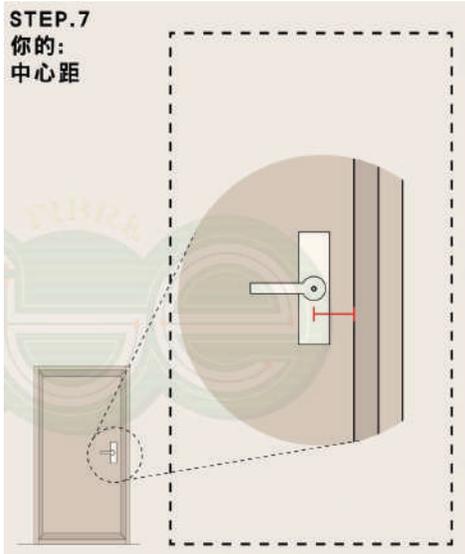


STEP.9
你的：
內門外把手
深度

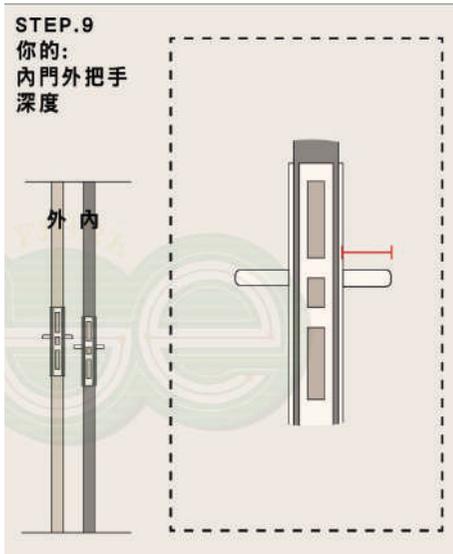

安裝測量位置

STEP.8(a)


你的：
中料寬度

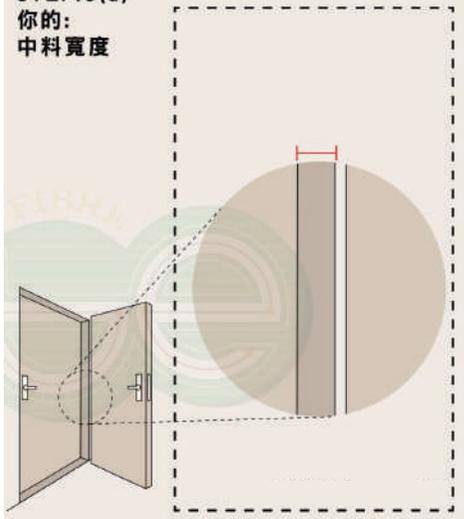

STEP.10

你的：
外門片上緣
至把手中心

內門片上緣
至把手中心

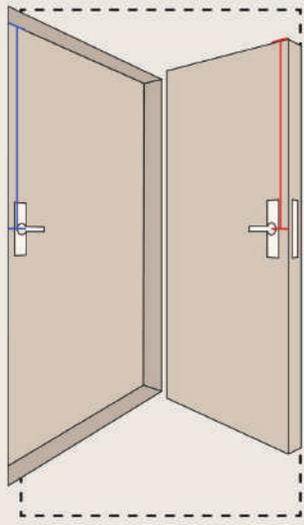

智能門鎖系統規格&參數

產品尺寸	W80 x H428 x D63 mm (前面板) W76 x H419 x D79 mm (後面板)
適用門厚度	40mm — 100mm
開鎖認證方式	人臉、指紋、APP遠端開鎖、IC卡、悠遊卡、密碼、機械鑰匙、組合開鎖
網路	WiFi
人臉掃描	紅外成像技術
識別技術	紅外線識別/雷達辨識
密碼鍵盤	觸控式密碼鍵盤
鎖面板材質	鋅合金一體鑄造
鎖芯等級	超C級防盜鎖芯
鎖夾規格	SUS 304 不銹鋼防盜鎖夾
鏡頭	紅外+可見光雙攝像頭
顯示螢幕	4.5吋顯示螢幕(800P)
用戶容量	250組可分別設定專屬人臉、指紋、密碼、IC卡
電池	4200mAH 鋰電池
工作電壓	7.4V
工作電流	峰值電流 \leq 550mA · 靜態電流 \leq 100uA
運行溫度(°C)	-25°C \sim 70°C
運行濕度(RH)	15 — 93



注意：複合型悠遊卡無法使用。

